

直管形LEDランプ 取扱説明書

この度は、**JAPPY** 直管形LEDランプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を正しく、安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

照明工事は電気工事有資格者の施工が義務付けられています。

無資格の方の施工は禁止されています。

工事完了時に、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様は、本取扱説明書をお読みください。

■ 安全上のご注意

安全上のご注意

| | | | |
|--|--|--|--|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。 |  注意 | 誤った取り扱いをすると、重傷を負う危険や、物的損害を生じる可能性があります。 |
|  禁止 | 製品に表示された電源電圧以外では使用しないでください。 短寿命や、火災の原因となります。 |  禁止 | クレンザーやたわしで製品を磨かないでください。 傷などの外観異常や、不点灯の原因となります。 |
| | 製品を分解、改造、塗装などをしないでください。 落下、感電、火災などの原因となります。 | | ガソリン、ベンジン、シンナーなどで製品を拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、感電の原因となります。 |
| | 振動、衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。 | | 点灯中や消灯直後は、製品及び器具は高温ですので、触れないでください。やけどの原因になります。 |
| | 製品の取付け、交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。 感電や故障の原因となります。 | | 動作環境温度-10~40°C以外で使用しないでください。 短寿命、火災、絶縁不良、外観異常の原因となります。 |
| | 製品の口金は触らないでください。 静電気による故障の原因となります。 | | 密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具（SB,SGI,SG型）には使用しないでください。 |
| | 本製品は屋内専用です。直射日光のある場所、湿気の多い場所、水気のある場所、腐食性ガス（硫黄成分含）が発生する場所、振動や衝撃のある場所で使用しないでください。腐食、絶縁不良、感電、変質、変色、破損、落下などの原因となります。 | | 点灯時に製品の光を直視しないでください。目を傷めることができます。 |
| | 粉塵、オイルミスト（霧状の油分）、引火性ガスの発生する場所では使用しないでください。発熱、発煙、火災の原因となります。 | | 製品のお手入れの際は電源を切ったうえで、器具から取り外し、乾いた柔らかい布か、ぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしばってから拭いてください。 |
| | LED製品発光用に結線を改造した灯具以外は使用しないでください。不点灯などの故障や、火災の原因となります。 | | 製品および照明器具には寿命がございますので、定期的に専門家（工事店、電気店）による点検を受けられることをお勧めします。 |
| | 非常用照明器具、誘導灯器具、調光機能付き器具では使用しないでください。発煙、火災の原因となる他、法令違反となる可能性があります。 | | 異常を感じた場合は速やかに電源を切り、専門家（工事店、電気店）にご相談ください。 |
| | 布や紙などの可燃物で覆ったり、可燃物を被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。 | | LEDには光のはらつきがあるため、同一製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 |
| | 裏面の配線工事後は、絶対に蛍光灯を取り付けないでください。 | | 製品は、ラジオやテレビ等の機器から離してご使用ください。 雑音や映像が乱れる場合があります。 |
| | | | 赤外線リモコン方式の機器近くで点灯すると、誤作動する場合があります。 |
|  實施確認 | | | |
| | | | |
|  その他 の注意 | | | |
| | | | |

■ 基本特性

基本特性は、選定する製品によって異なります。製品品番をご確認のうえ、下記表をご参照ください。

本取扱説明書に記載の仕様は設計値であり、製品によって誤差を生じる場合がございます。
あらかじめ、ご了承願います。

| | |
|----------|------------------------|
| 製品品番 | T8-12W-N |
| 色温度 | 5000K |
| 全光束 | 2000lm |
| 消費電力 | 12W |
| 入力電圧 周波数 | AC100-240V 50/60Hz |
| 動作環境温度 | -10°C~40°C |
| 口金 | G13（給電は片側のソケットのみ：表示あり） |
| 質量 | 約250g |

※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

保管用


■配線工事 バイパス工事（既存安定器配線を切断し、製品に直接交流電源を印加する結線改造工事）は、必ず有資格者が施工を行ってください。

◆製品の取り付け前に必ず安定器を取り外してください。

【1 灯用器具の場合】



【2 灯用器具の場合】

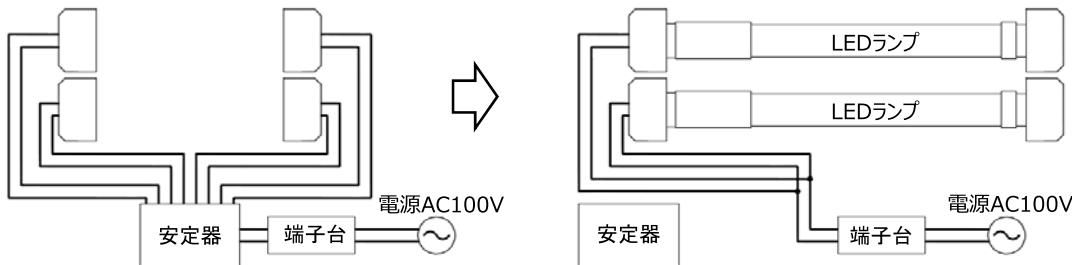

※本製品は、片側入力のAC直結電源接続に対応しています。

グロースターター式、ラピッドスターター式、インバータ（電子）式、両側AC直結配線では点灯しません。

※結線改造工事施工後、同梱の工事済みシールを電源入力側近くに貼り付けてください。

※施工が完了したら、この取扱説明書はご使用者様にて保管してください。

■保証書

本取扱説明書に記載されている事項に従ってご使用されている状態で、保証期間内に故障した場合、弊社にご連絡ください。以下の条件のもと、無償で交換、修理いたします。

1. 本製品の保証期間は取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った通常使用時における不具合、不点灯などが発生した場合、お買い上げ日より3年間、無償修理、交換させていただきます。
2. 保証内容は本製品自体の無償での交換、修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はできません。
3. 製品が故障した場合、本製品、本書をご提示の上、保証期間内にお買い上げ販売店、または弊社に交換を依頼してください。
ただし、次の各号に該当する場合は、保証期間内においても無償交換、無償修理の適用外となります。
(ア) 交換、修理を依頼される際に、本書を提示していただけない場合。
(イ) 本製品の購入を証する書面のご提示がない場合。
(ウ) 納入後、お客様によるお取扱上の不注意（輸送・移動・落下等）により故障または破損した場合。
(エ) お客様における使用上の誤り、海外での使用、不当な改造や修理等により、故障または破損した場合。
(オ) 地震・火災・水害・落雷・その他天災地変および公害、異常電圧、指定外の電源の使用などの外部的要因により故障および損傷した場合。
(カ) 各号に掲げる場合のほか、故障の原因がお客様のご使用方法にあると認められた場合。
3. 本書による無償交換、無償修理は下記の条件の下、実施いたします。
(ア) 交換、修理のご依頼時、不具合品を弊社にご送付ください。
(イ) 無償保証により交換した部品の所有権は弊社に帰属し、弊社にて適宜廃棄処分いたします。
4. 免責事項
(ア) ご購入いただいた製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度といたします。
(イ) ご購入いただいた製品について瑕疵があった場合、保証書に規定の通り同等品と交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
(ウ) この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

■発売元

因幡電機産業株式会社

〒550-0012 大阪府西区立売堀4-11-14

<https://www.inaba.co.jp/jappy/>

■輸入元

東京メタル工業株式会社

日本国内専用 Use only in Japan

本取扱説明書は、お読みになった後も必ず保管しておいてください